

Zur eigenen Sicherheit:
Kontollfenster nachmessen!

Seitenlänge 10 cm
4 inches

___N34_0


___N36_0


___N38_0

___N40_0

___N42_0


___N44_0

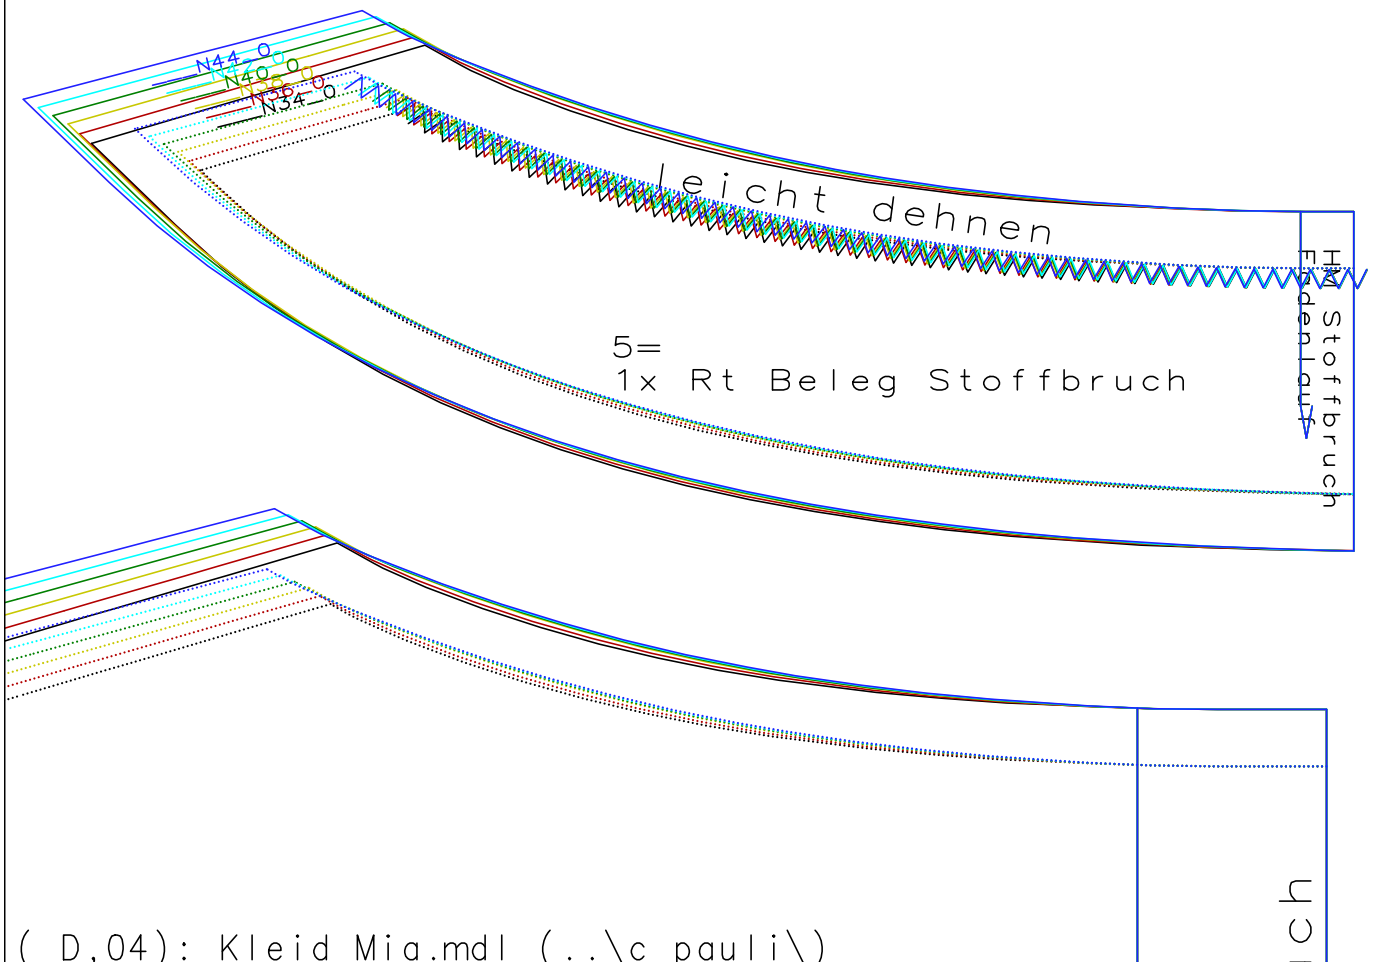


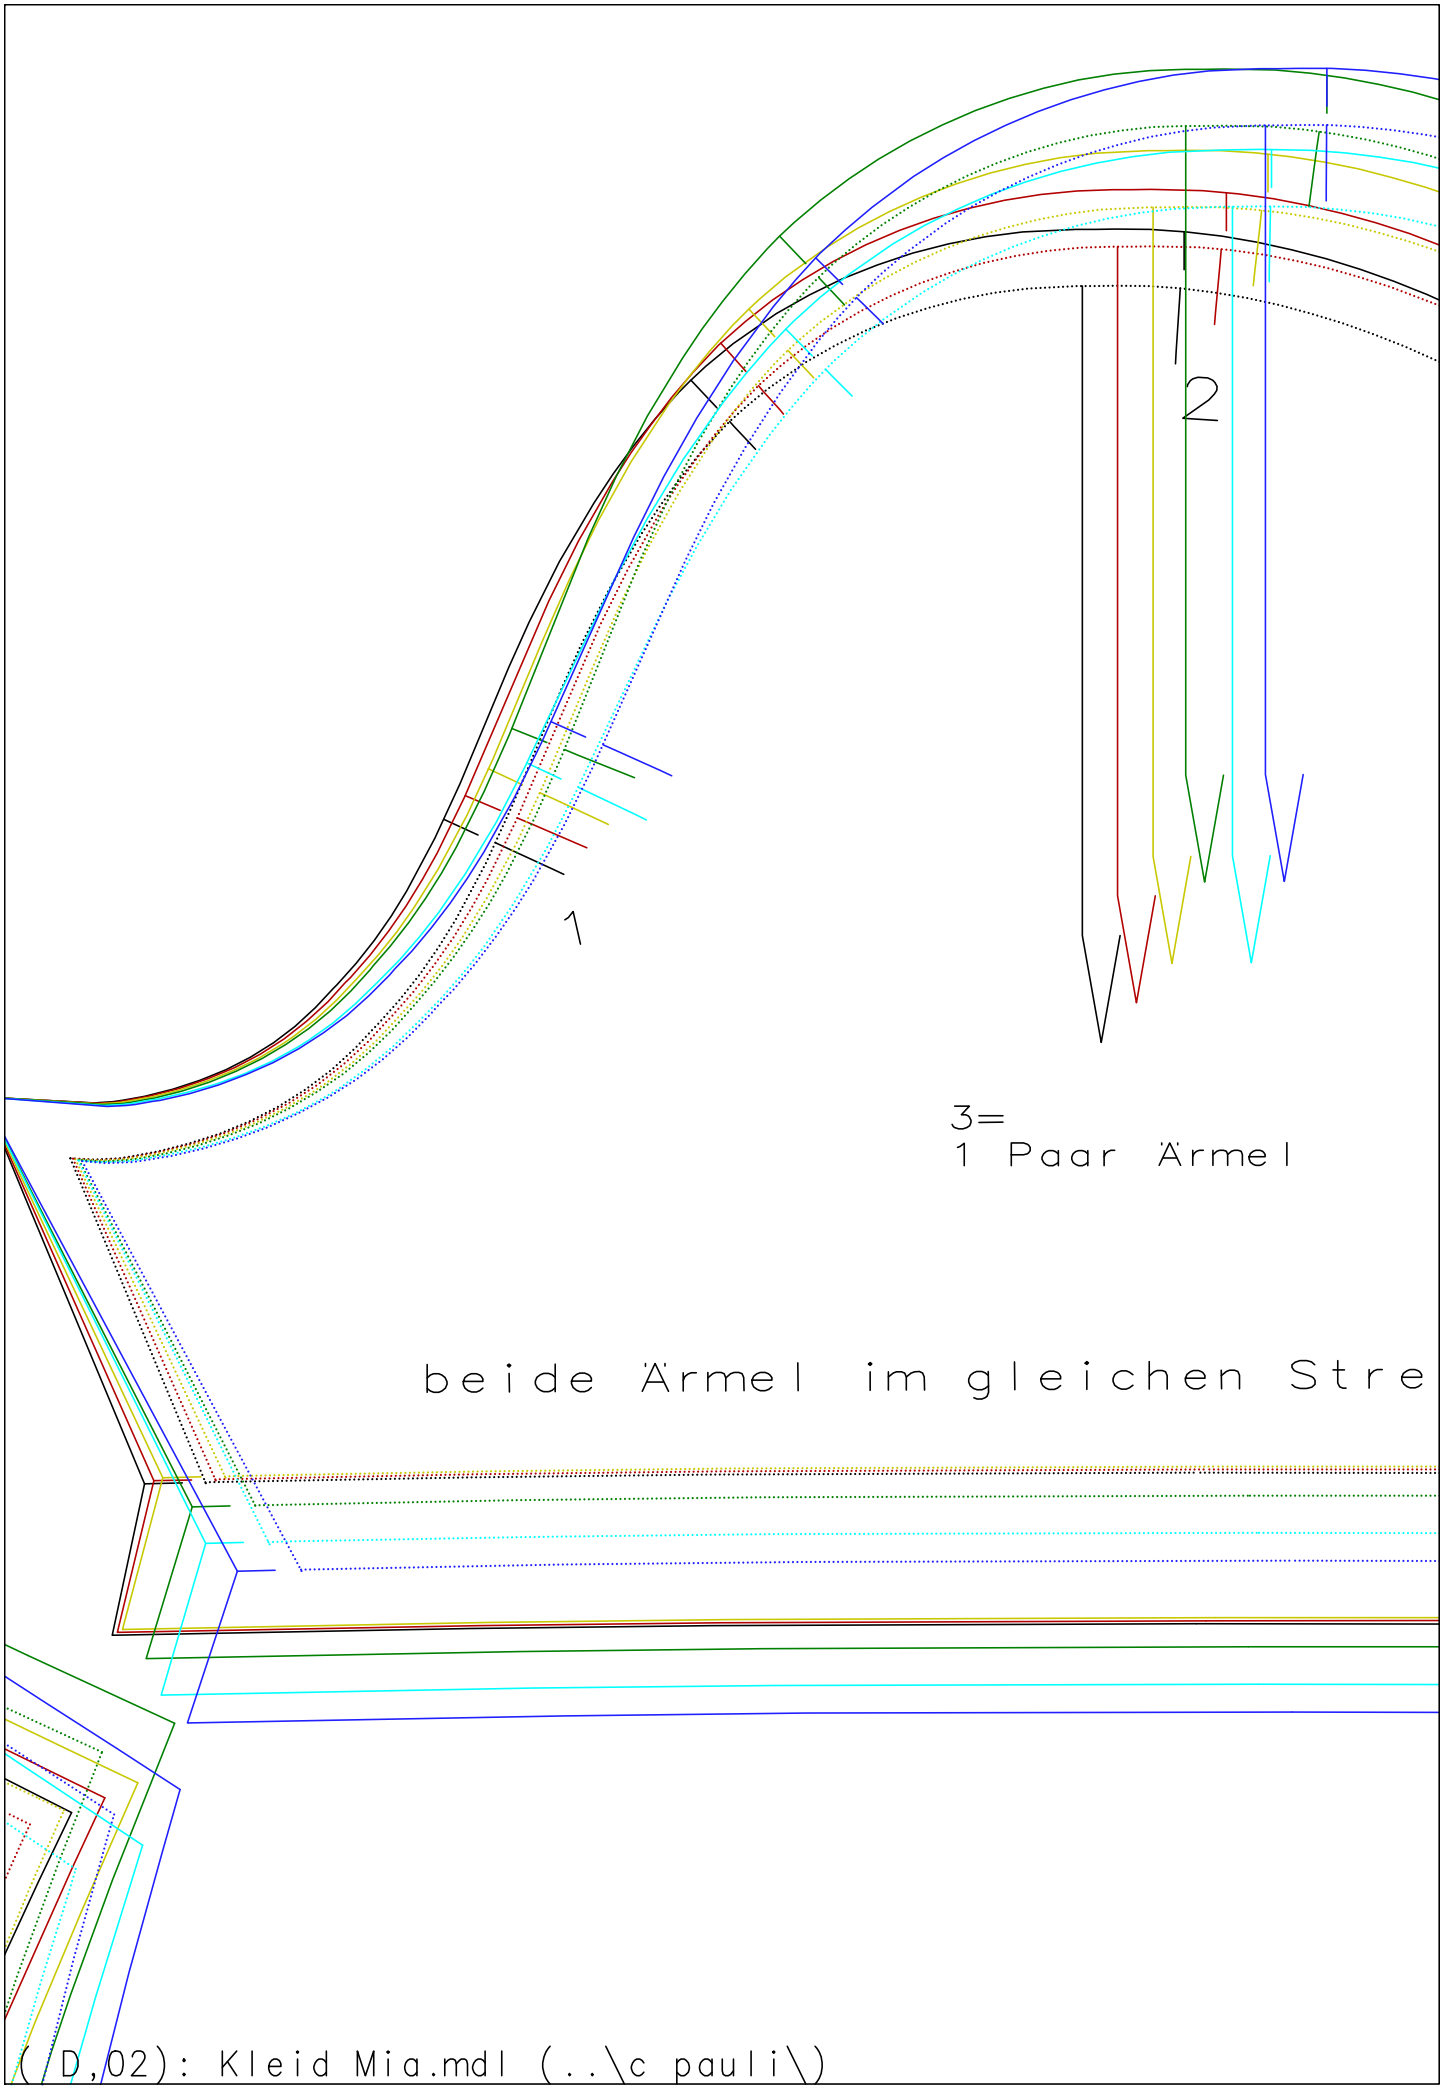

beide Ärmel im gleichen Stre

3=
1 Paar Ärmel

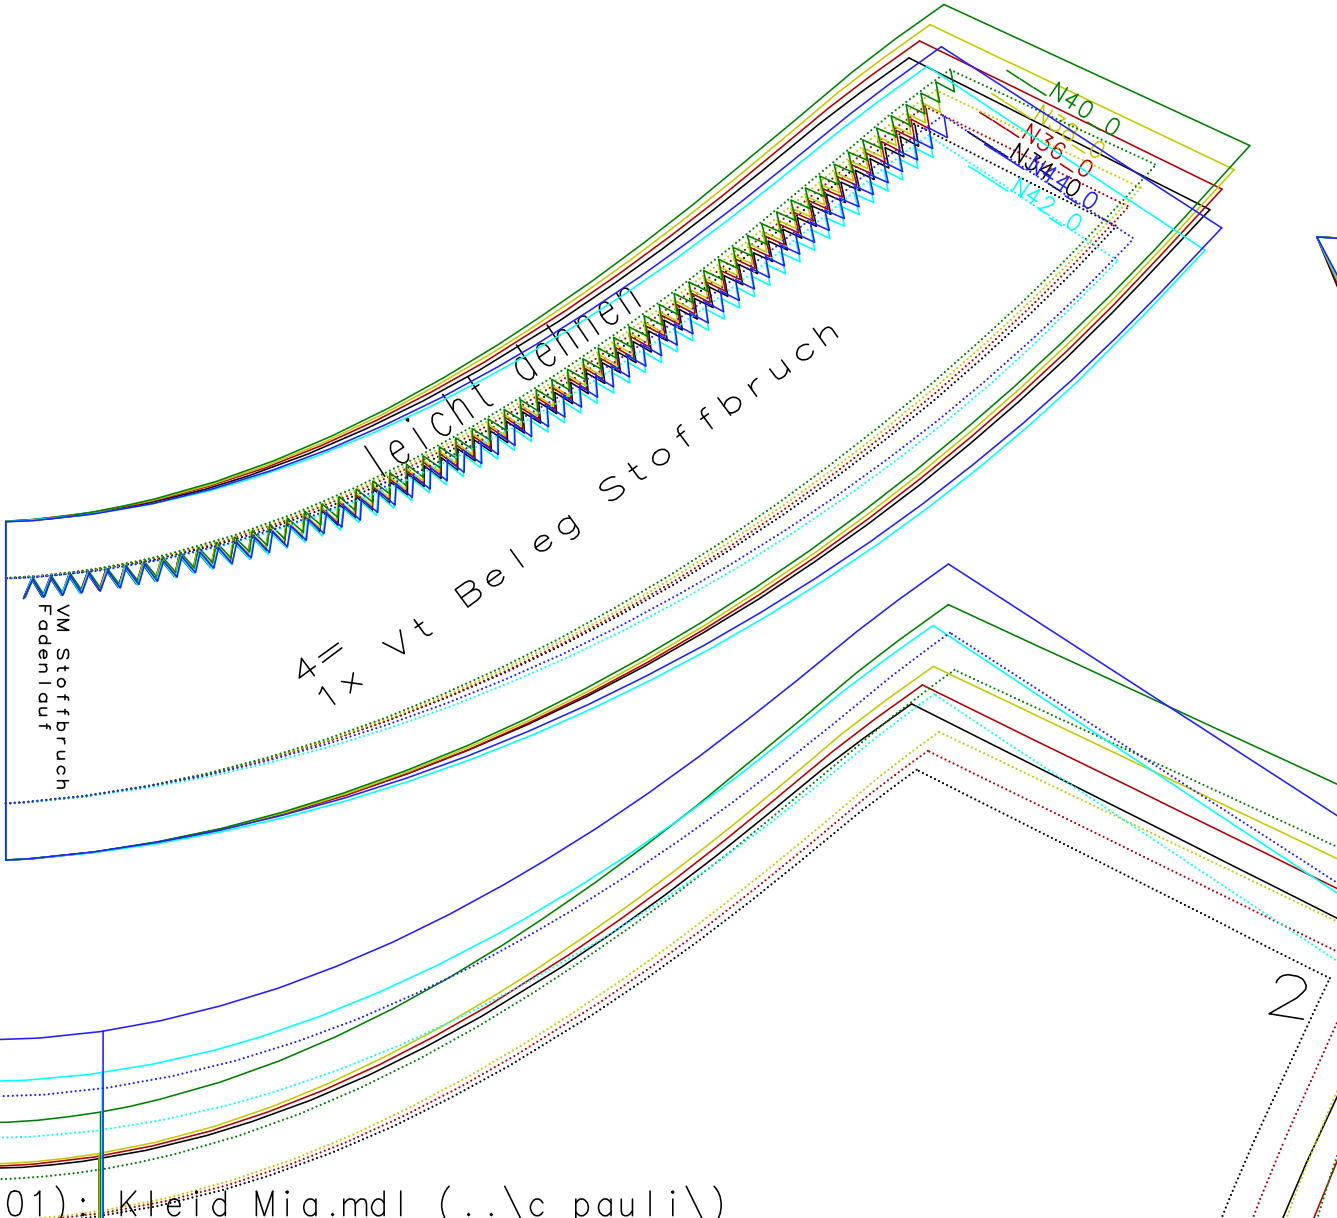


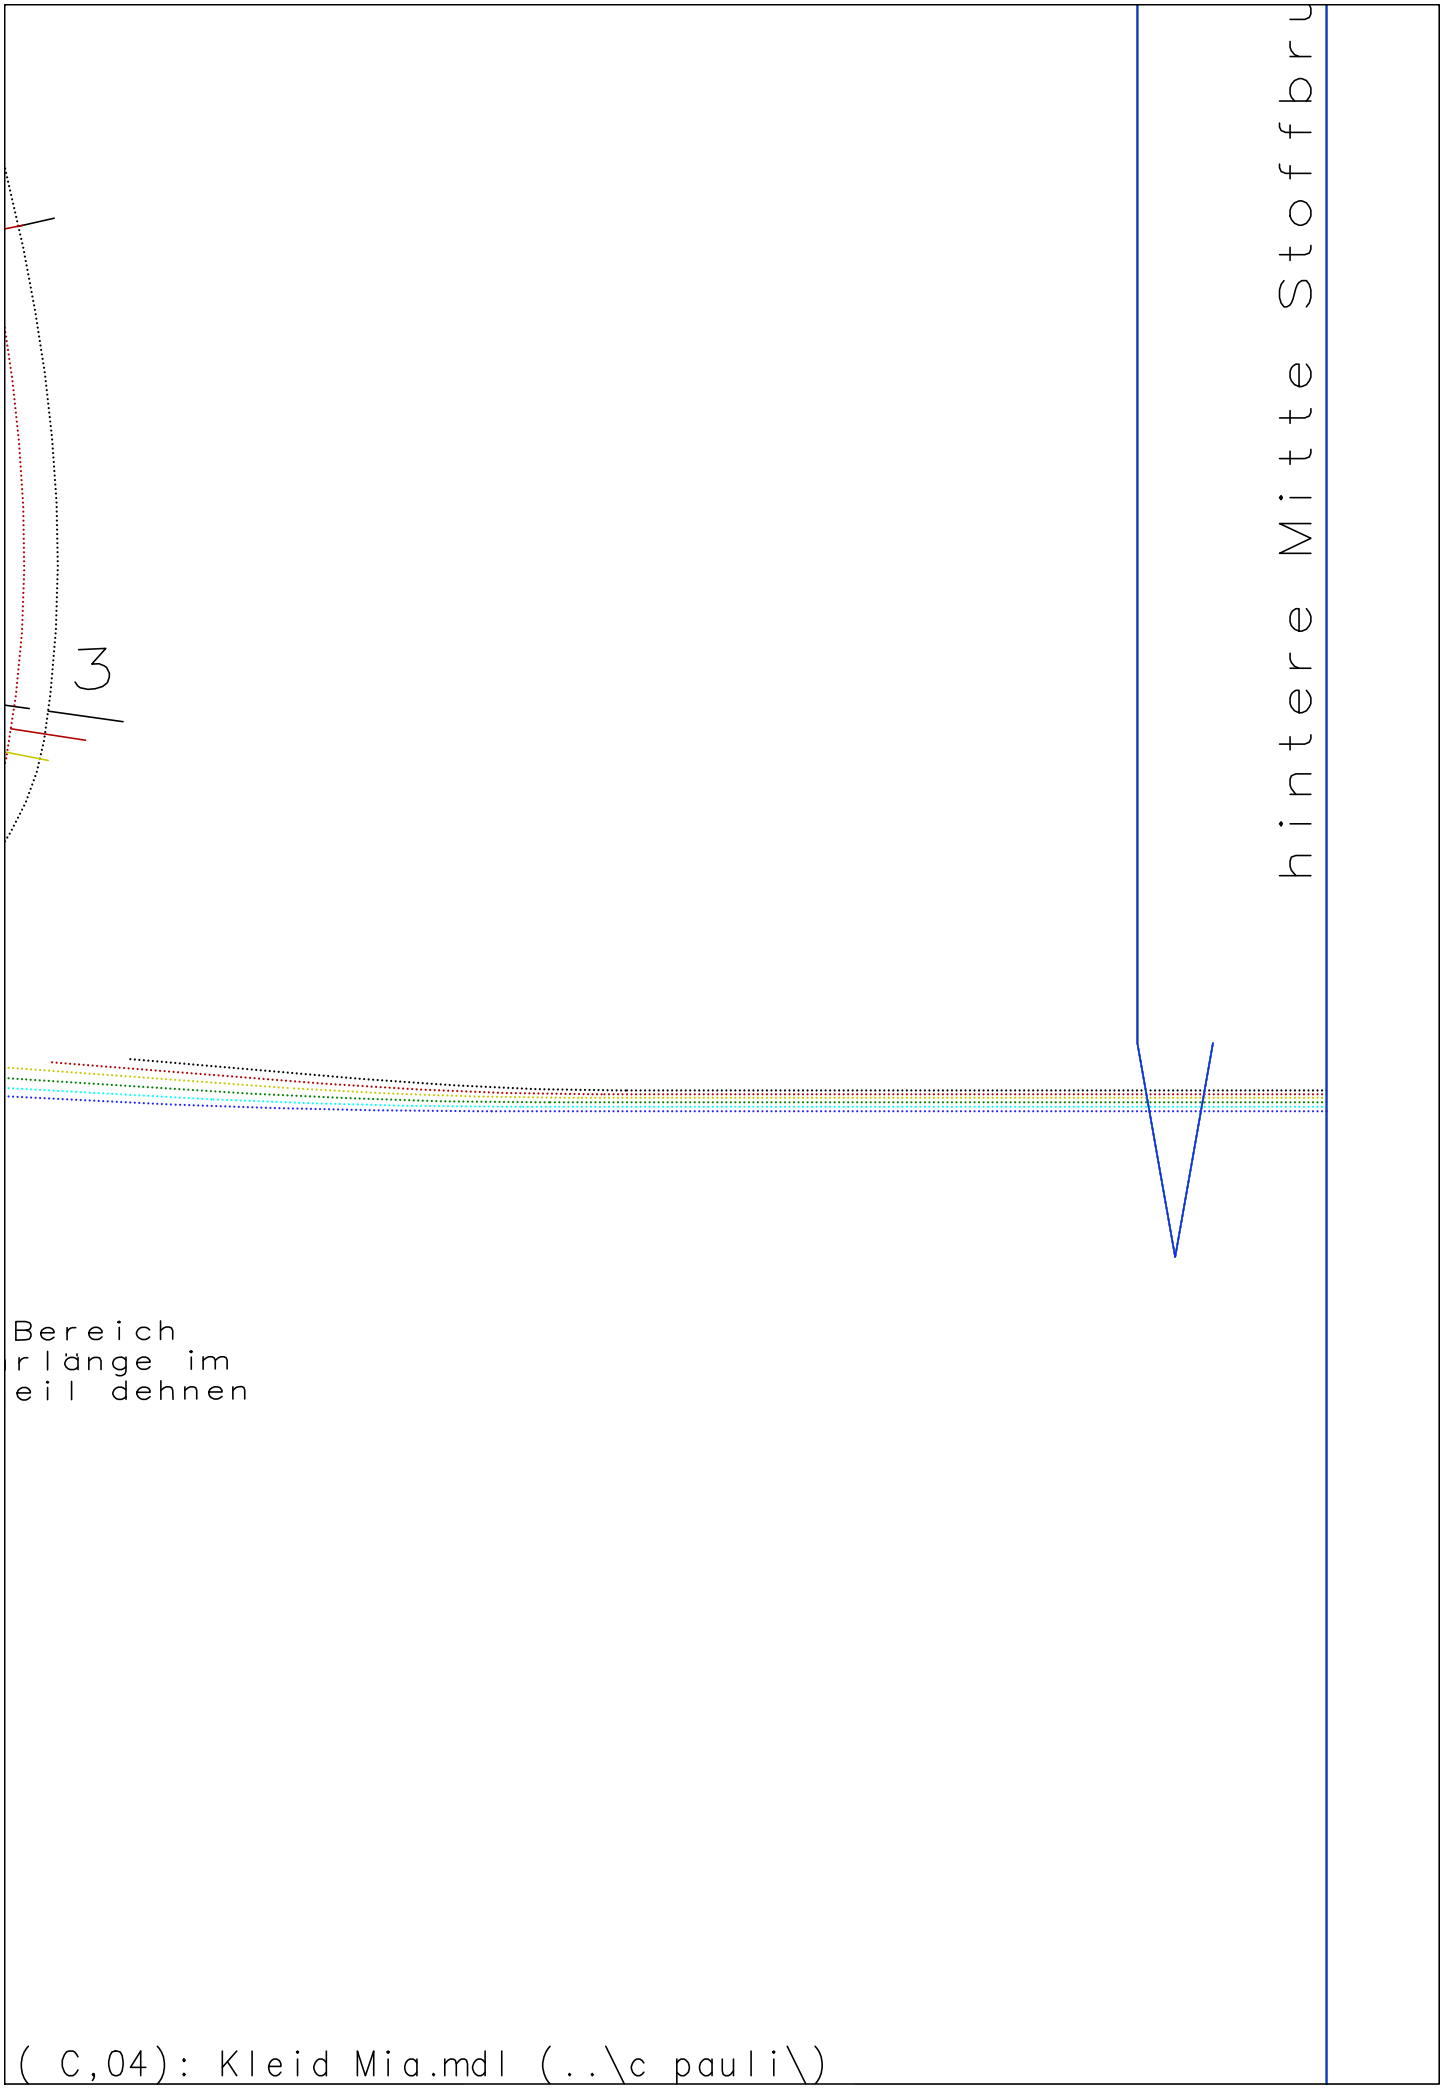


hintere Mitte Stoffbru

3

Bereich
rlänge im
eil dehnen


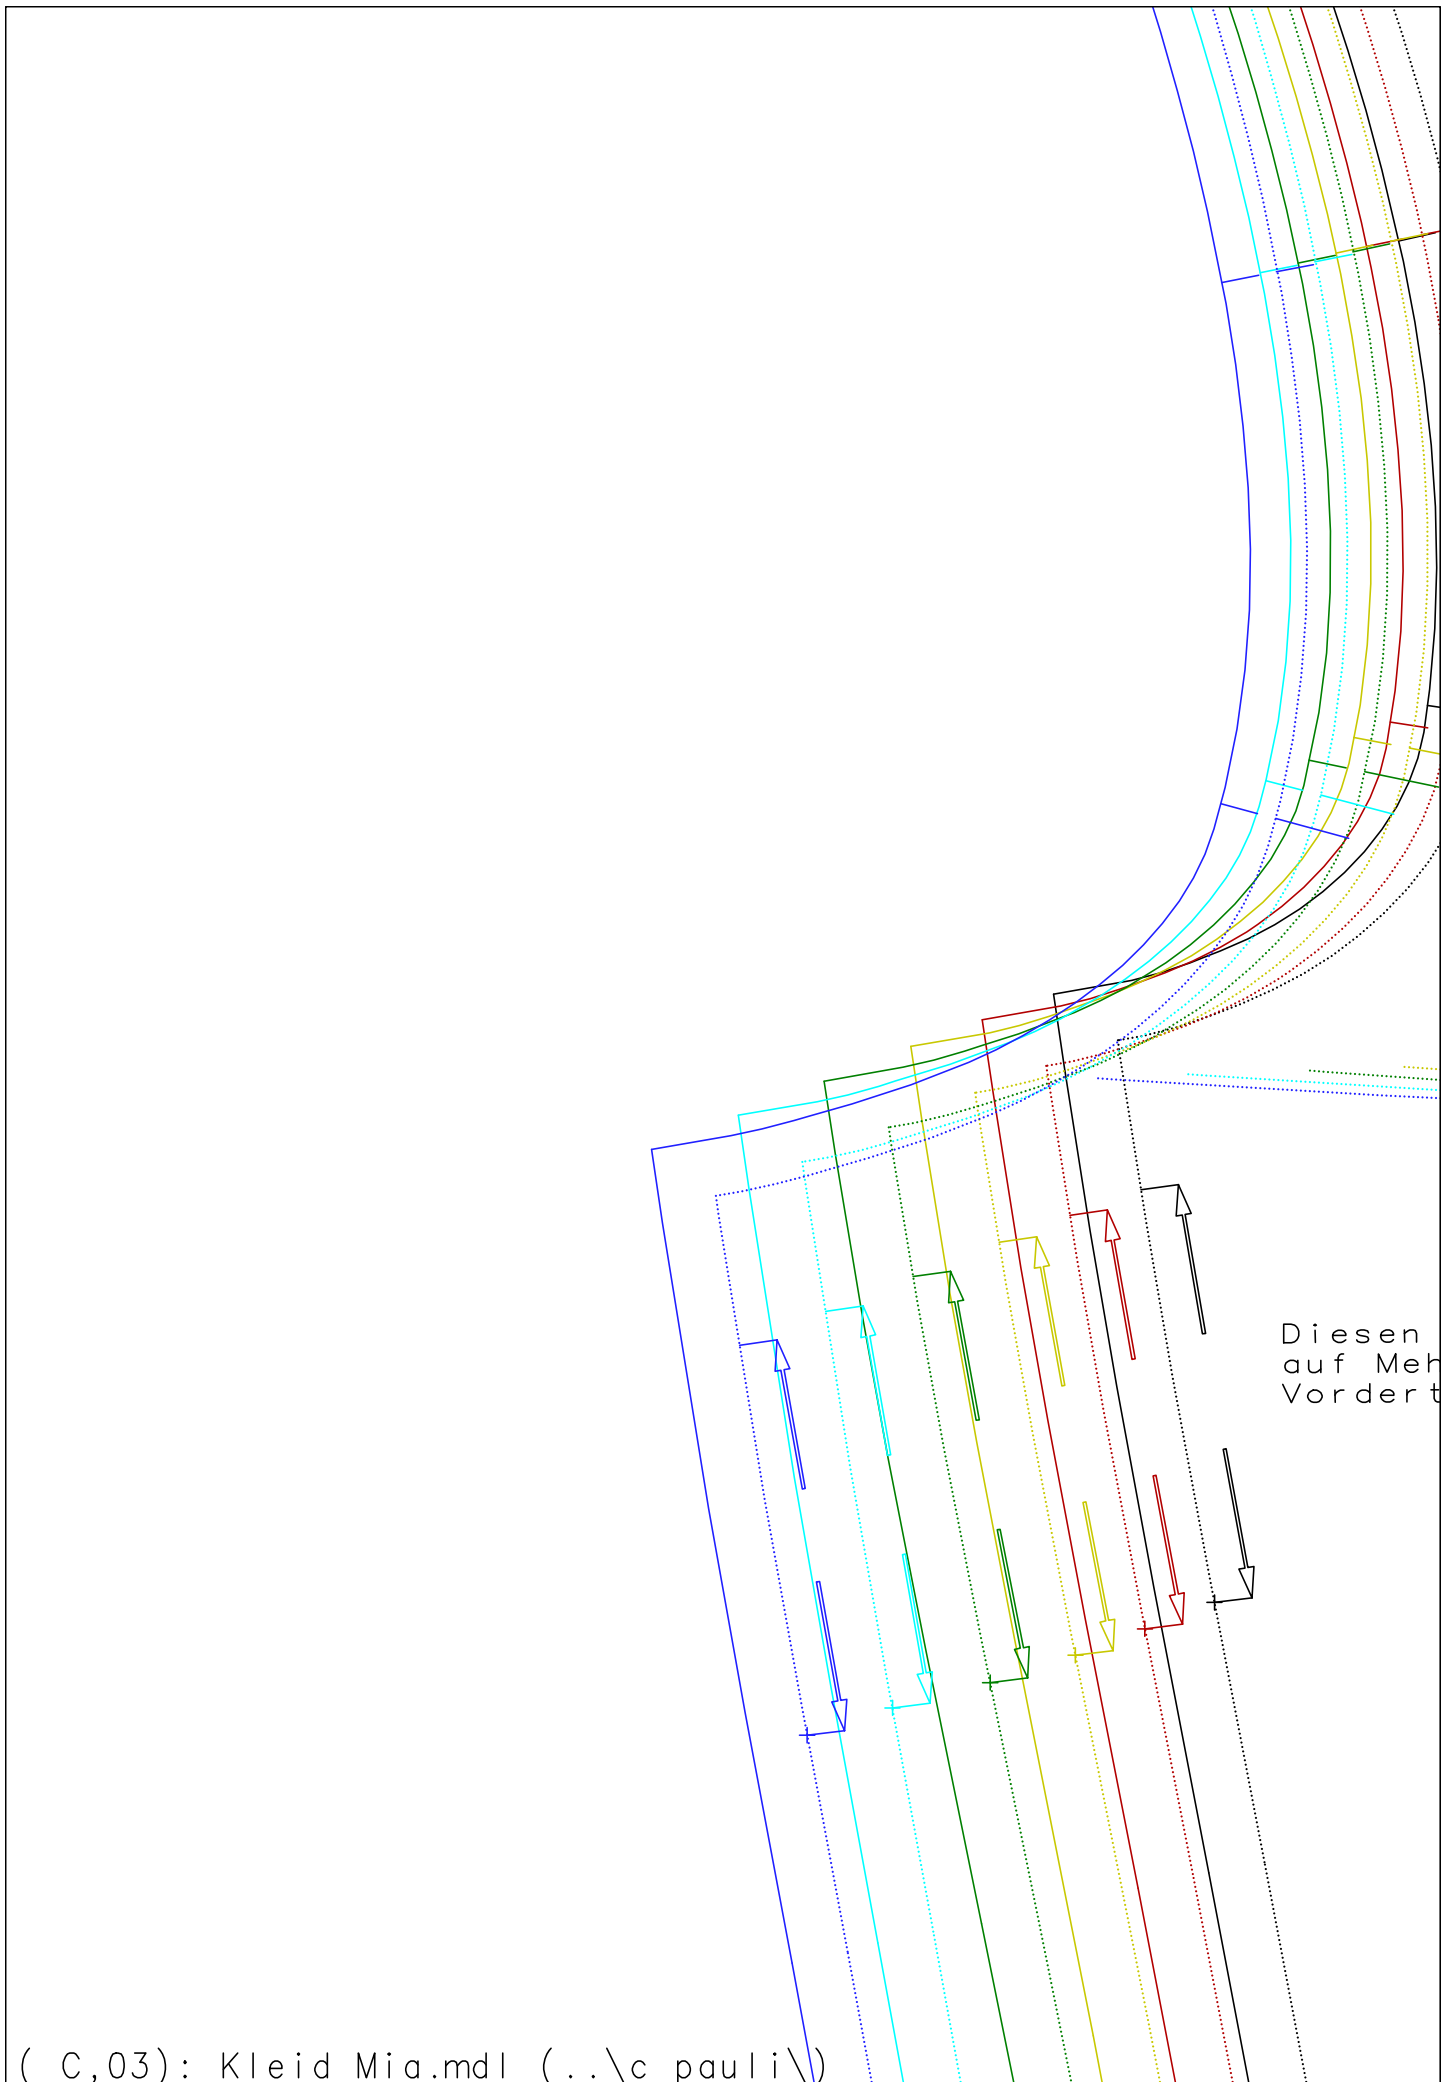


Diesen
auf Mehr
Vorder t

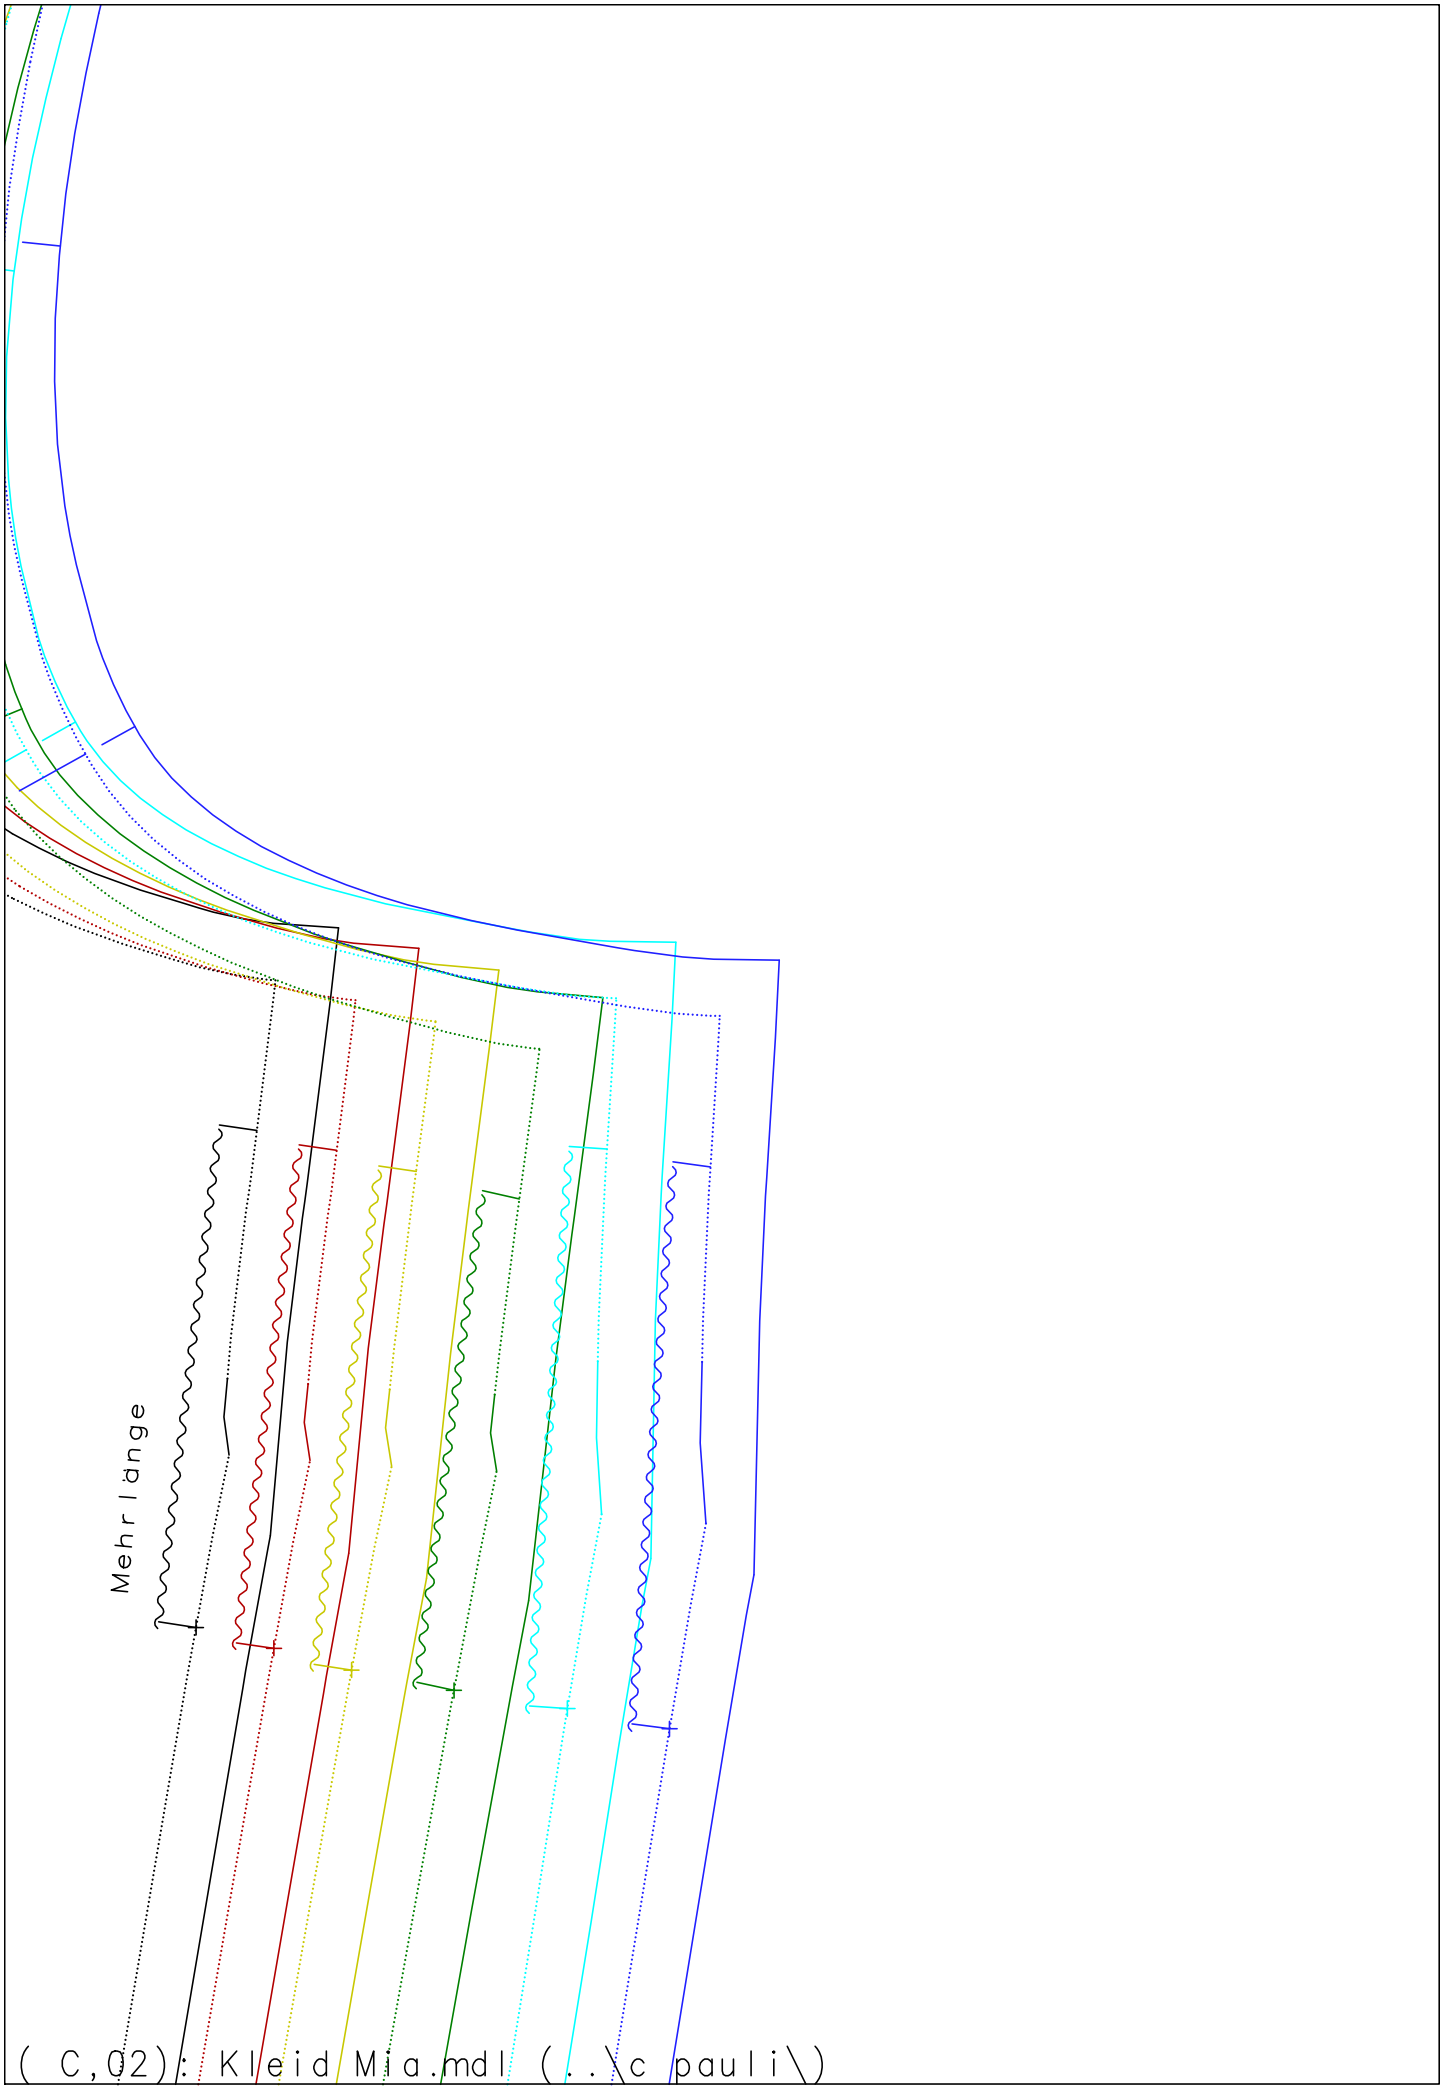


(C,02): Kleid Mia.mdl (..\c\pauli\)


vordere Mitte Stoffbruch

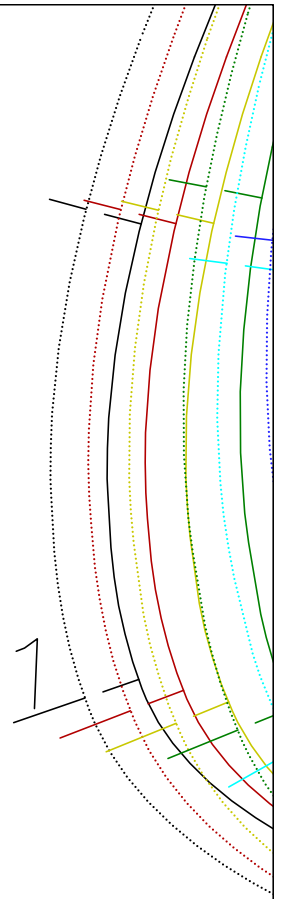


2=

1x Rt im Stoffbruch

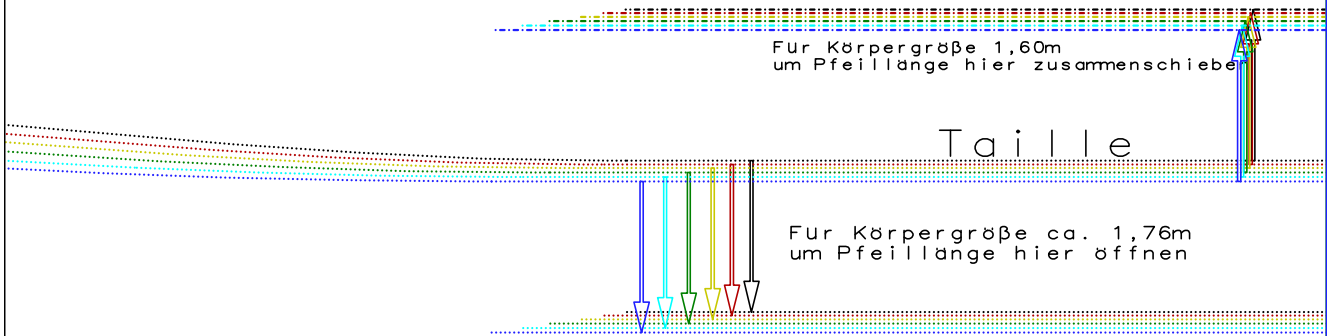

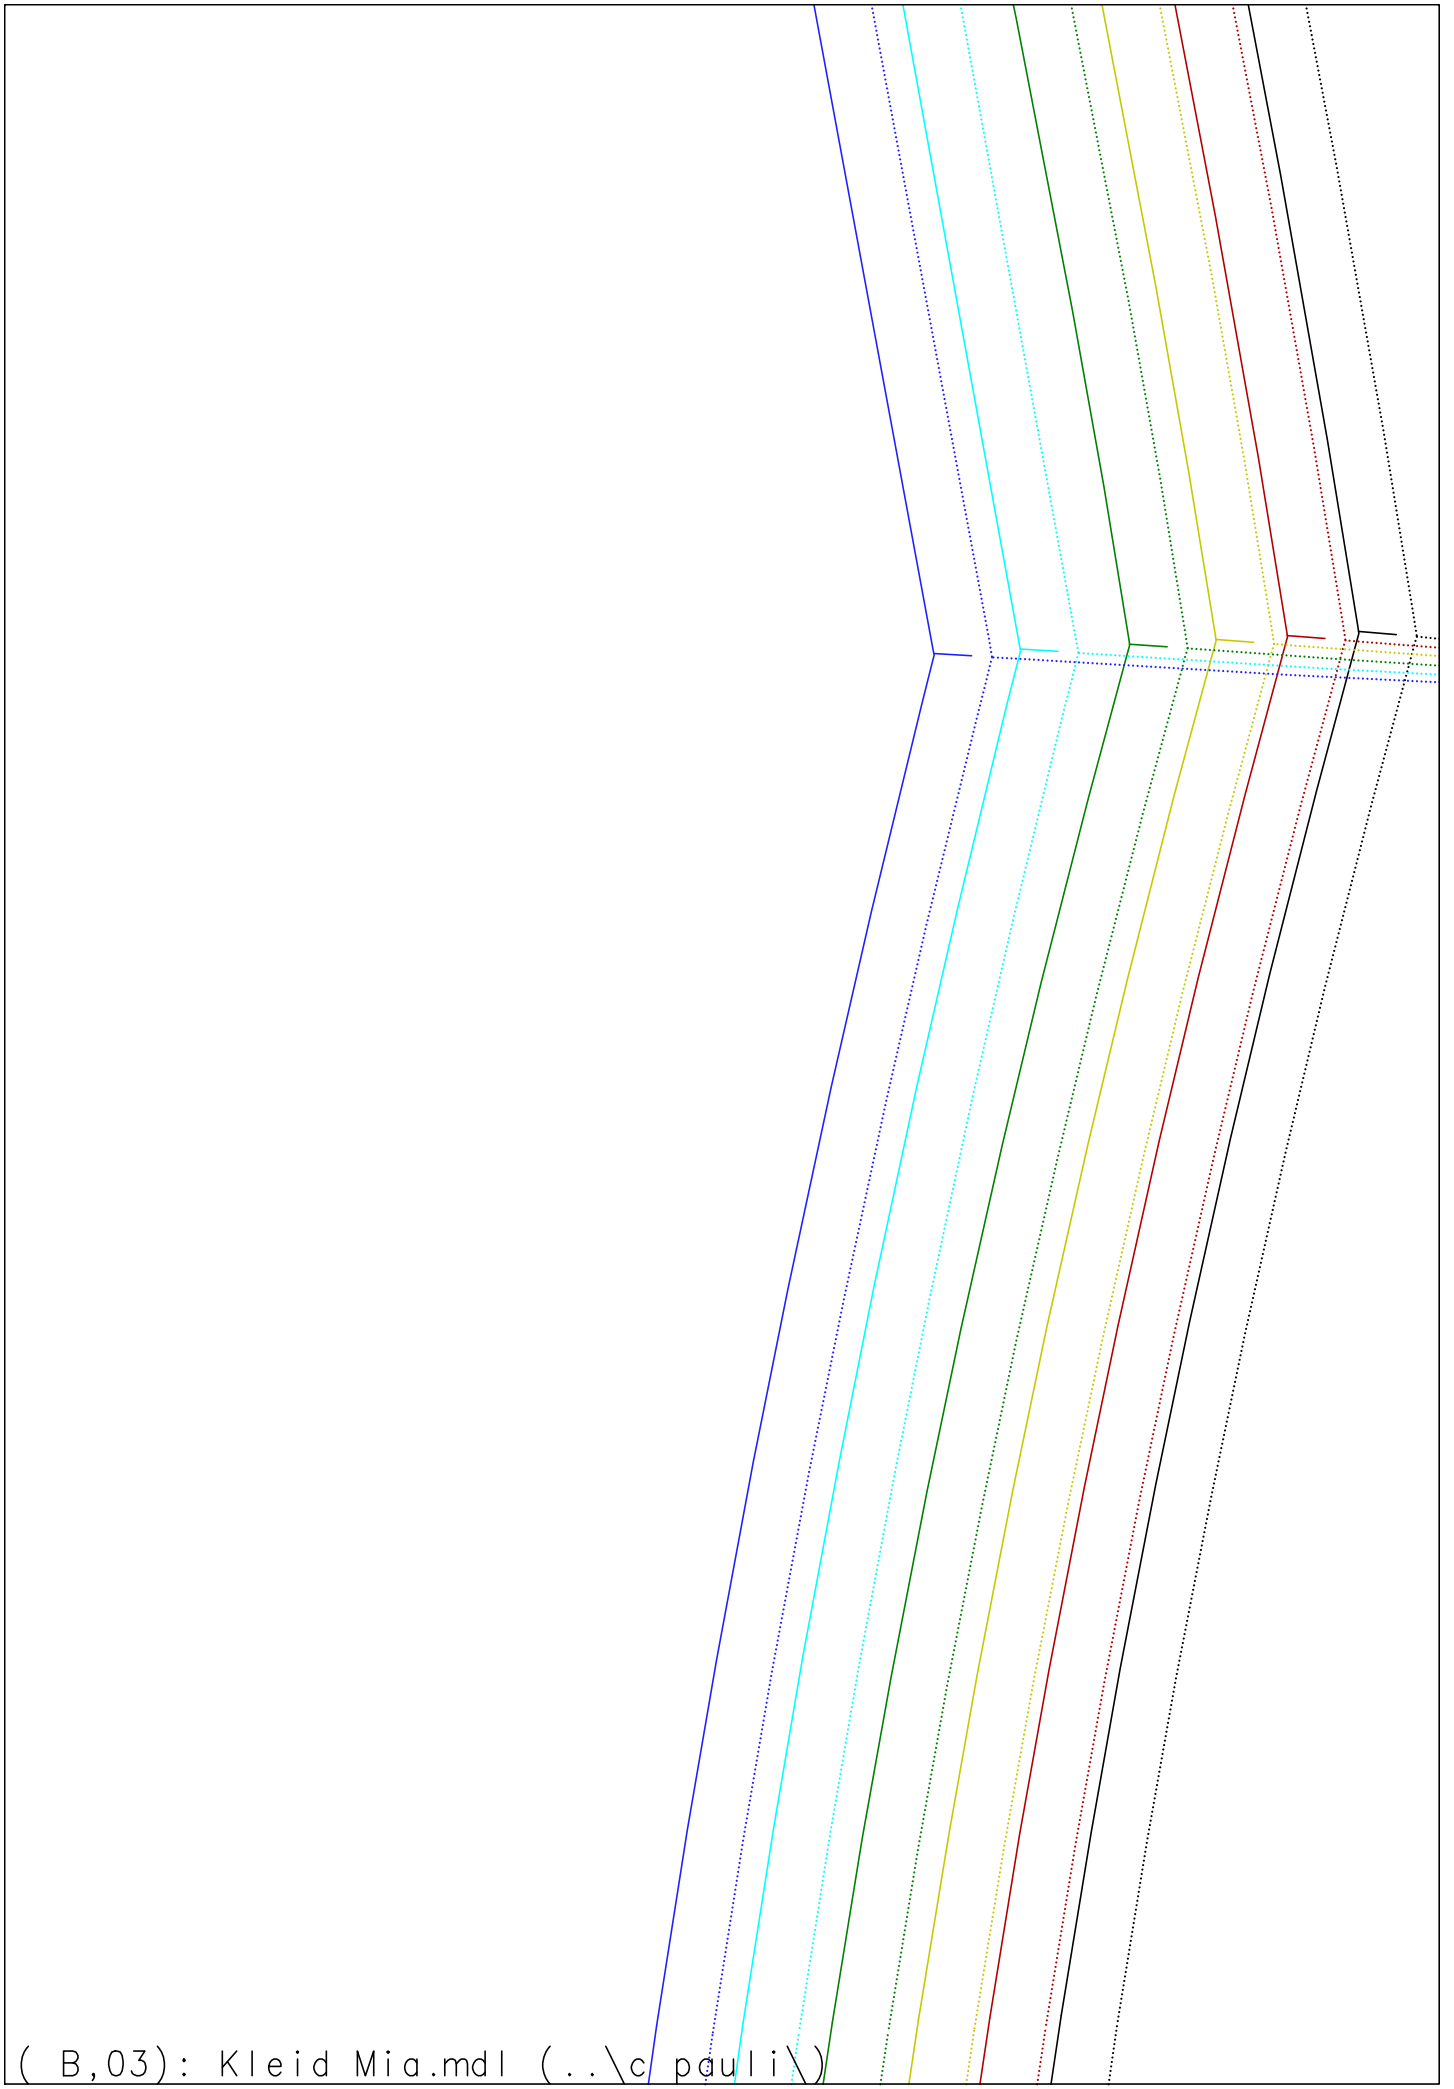


(B,03): Kleid Mia.mdl (..\c\pauli\)


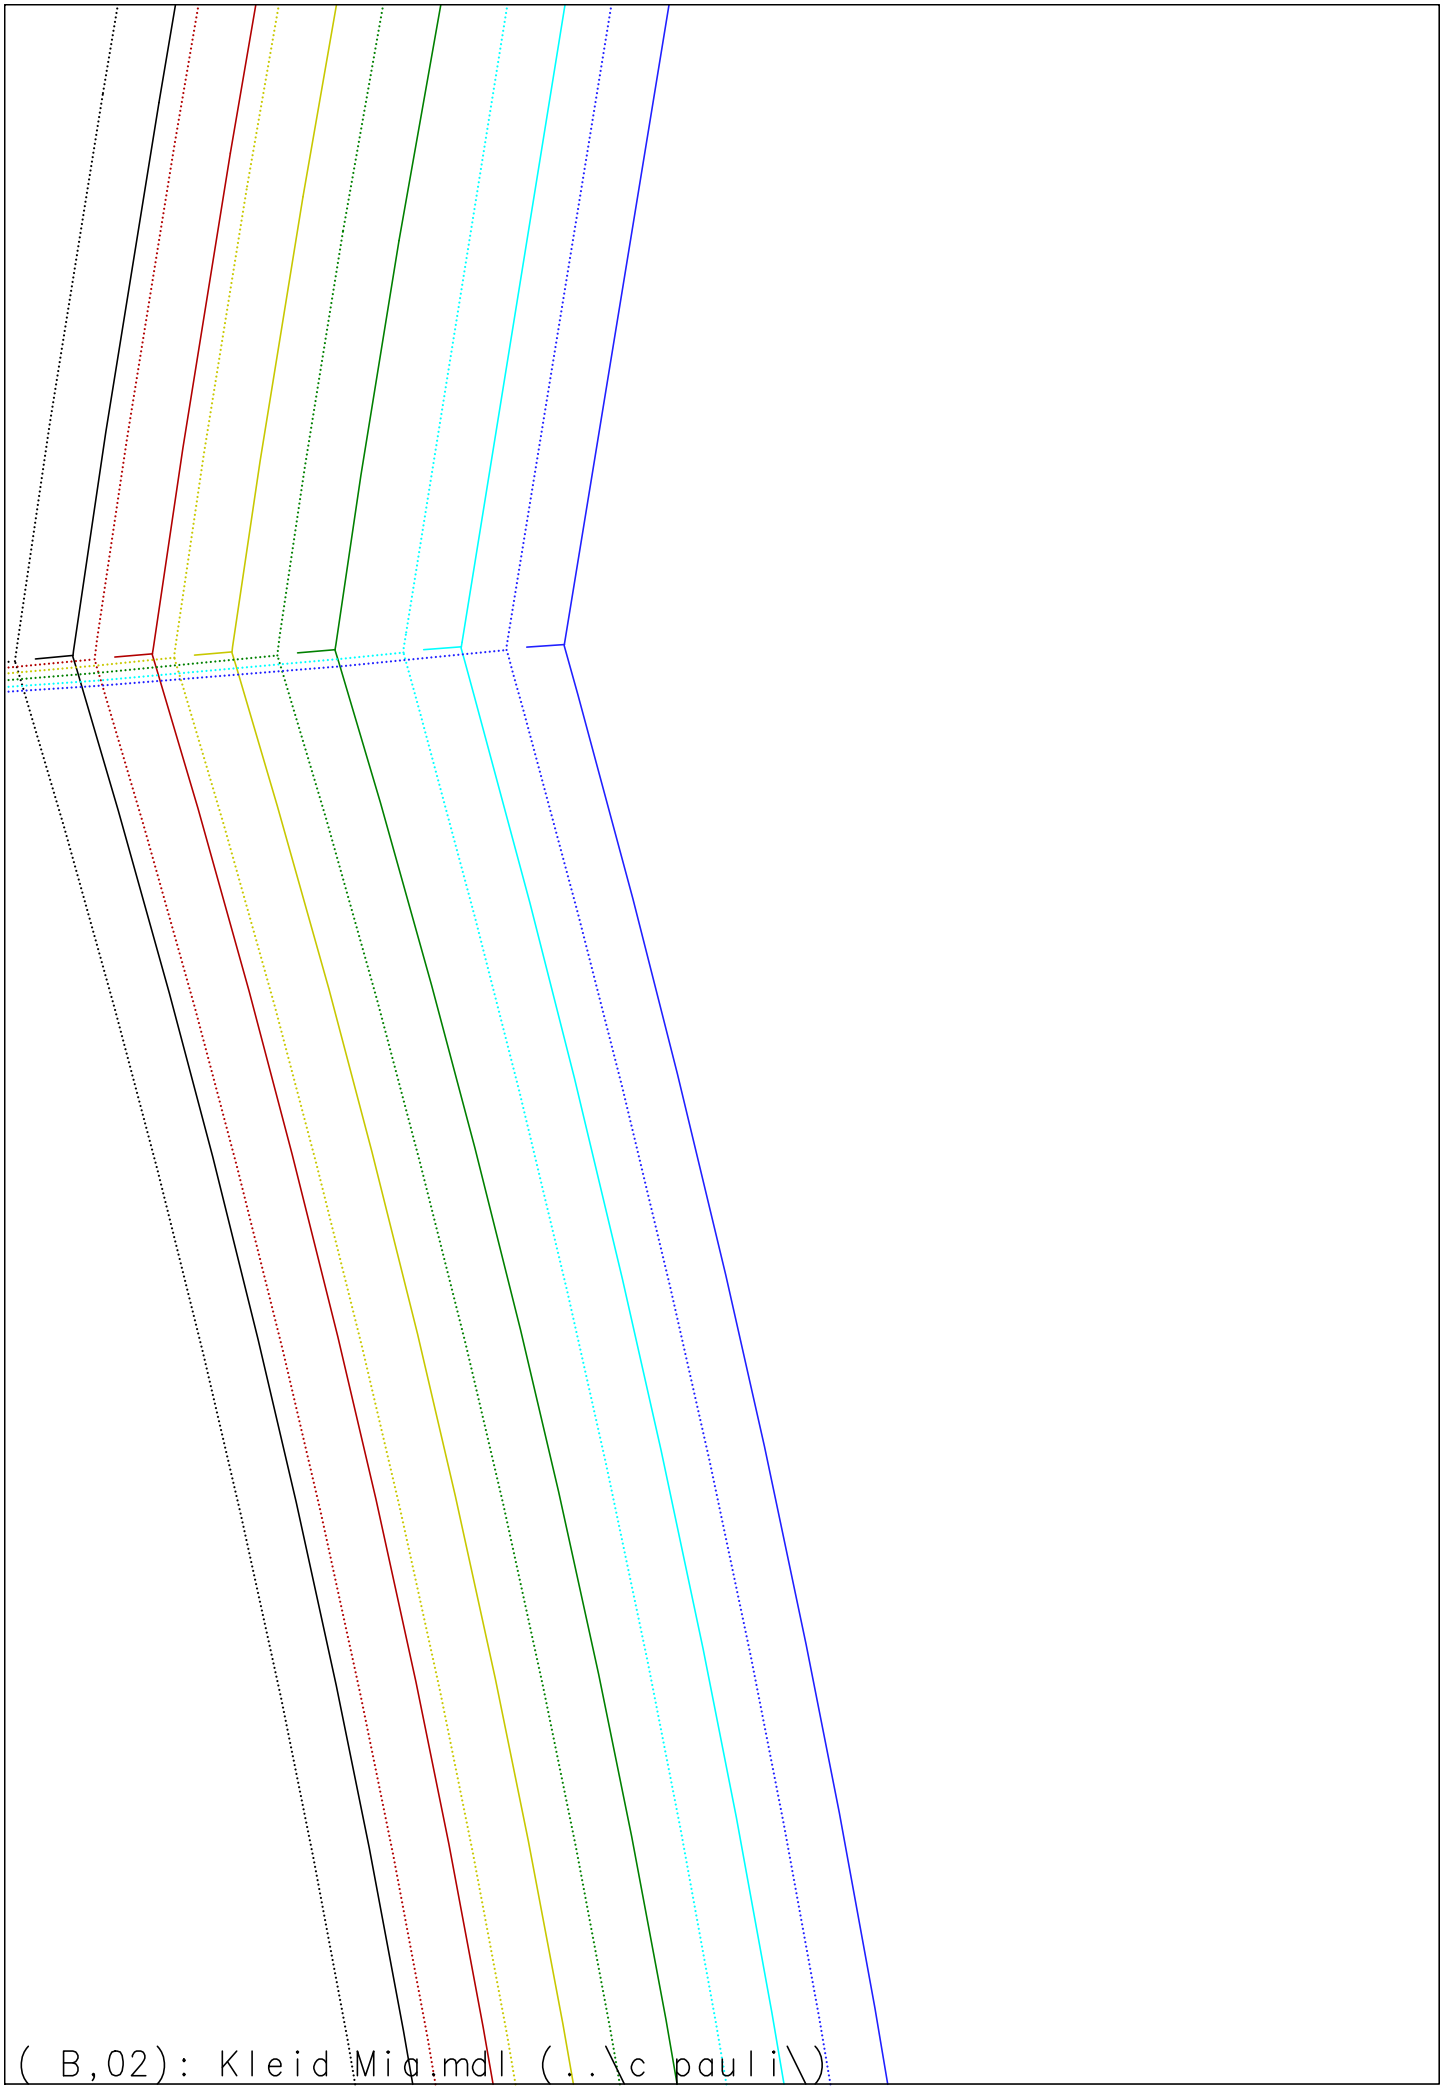


(B,02): Kleid Mid.mdl (.\\c pauli\\)


1 =
1 x Vt im Stoffbruch

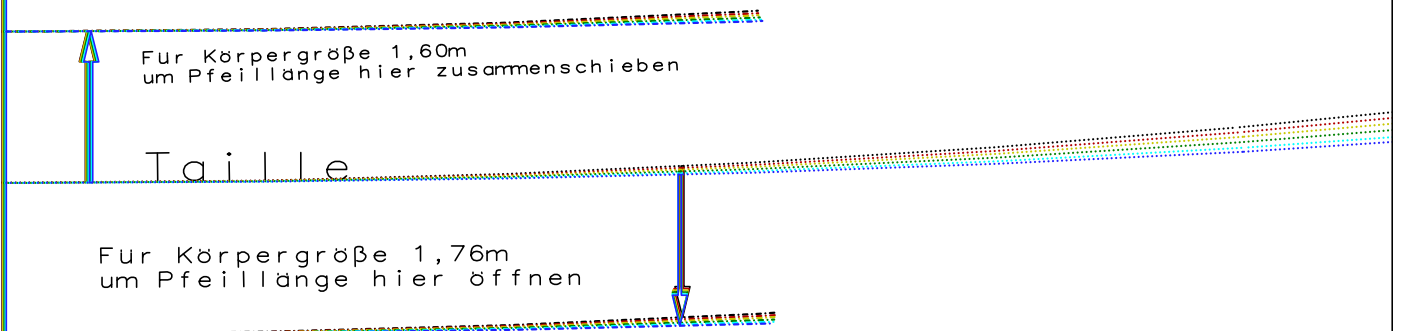


parallel zur Taillenhöhe einzeichnen

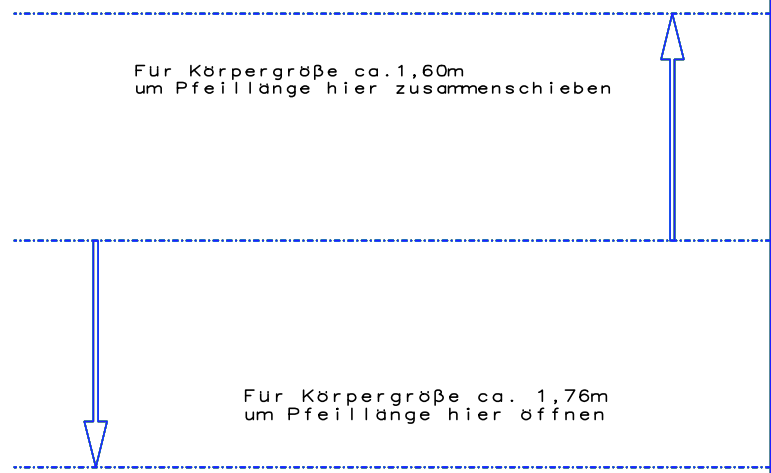

Vorderteil Seitennaht anpassen

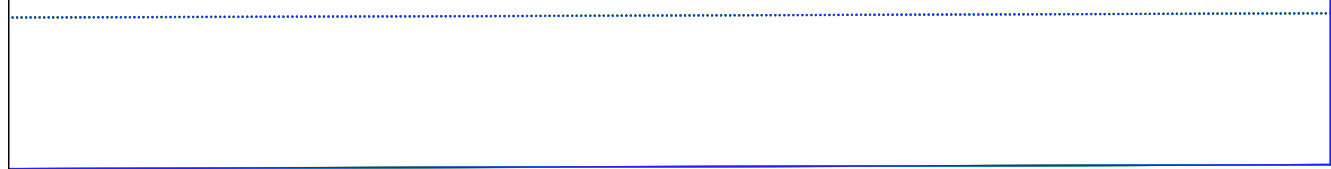

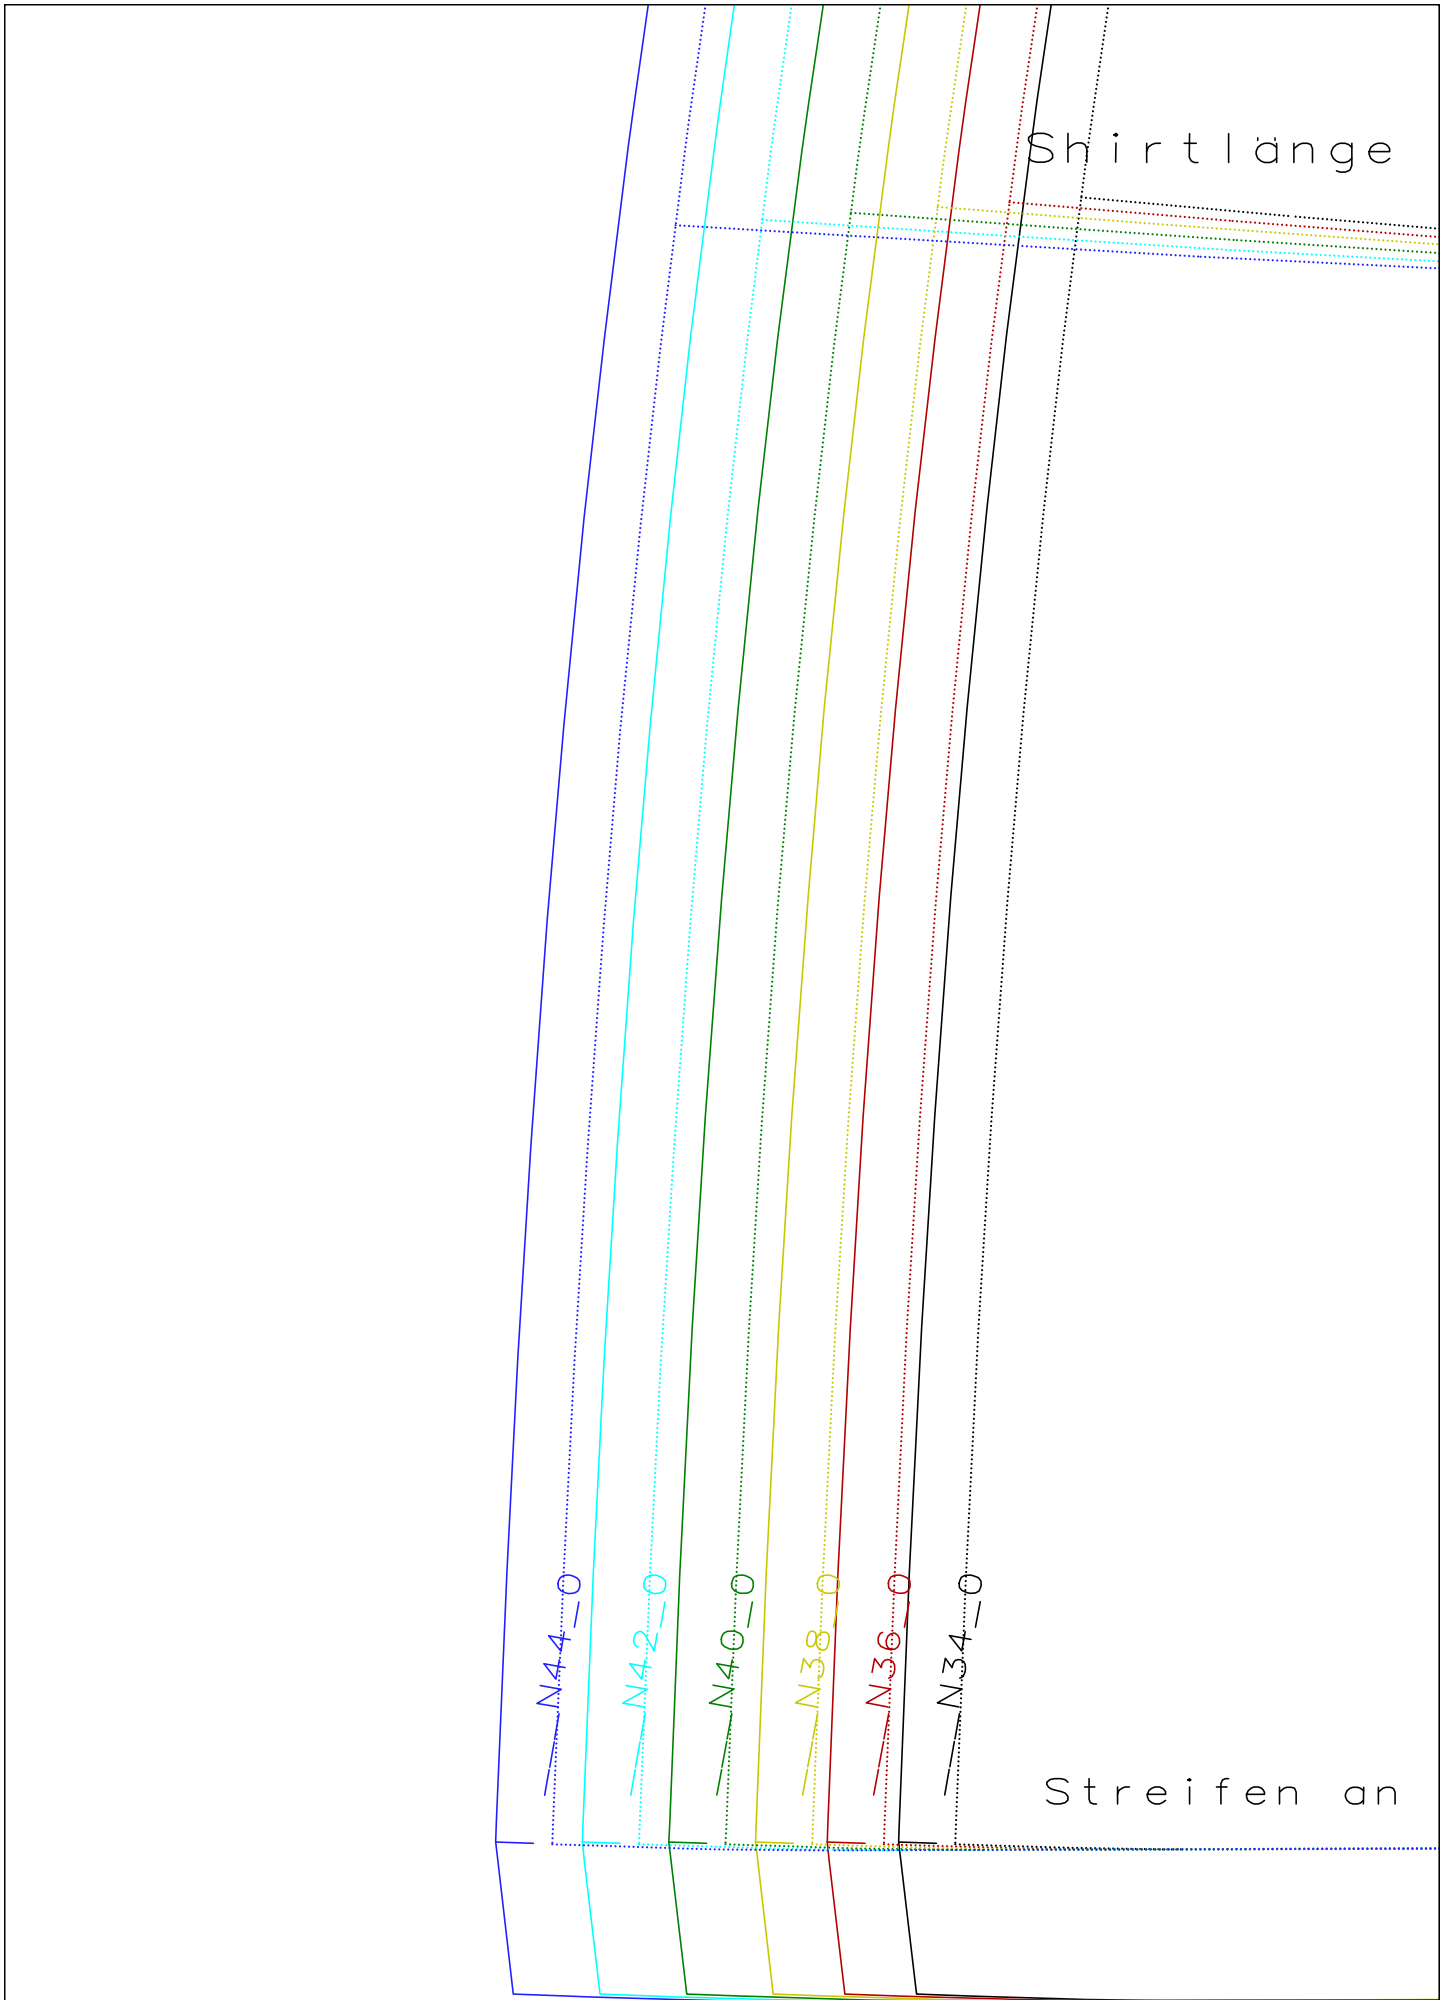

Shirtlänge

N44_0

N42_0

N40_0


N38_0

N36_0

N34_0

Streifen an

öhe einzeichnen

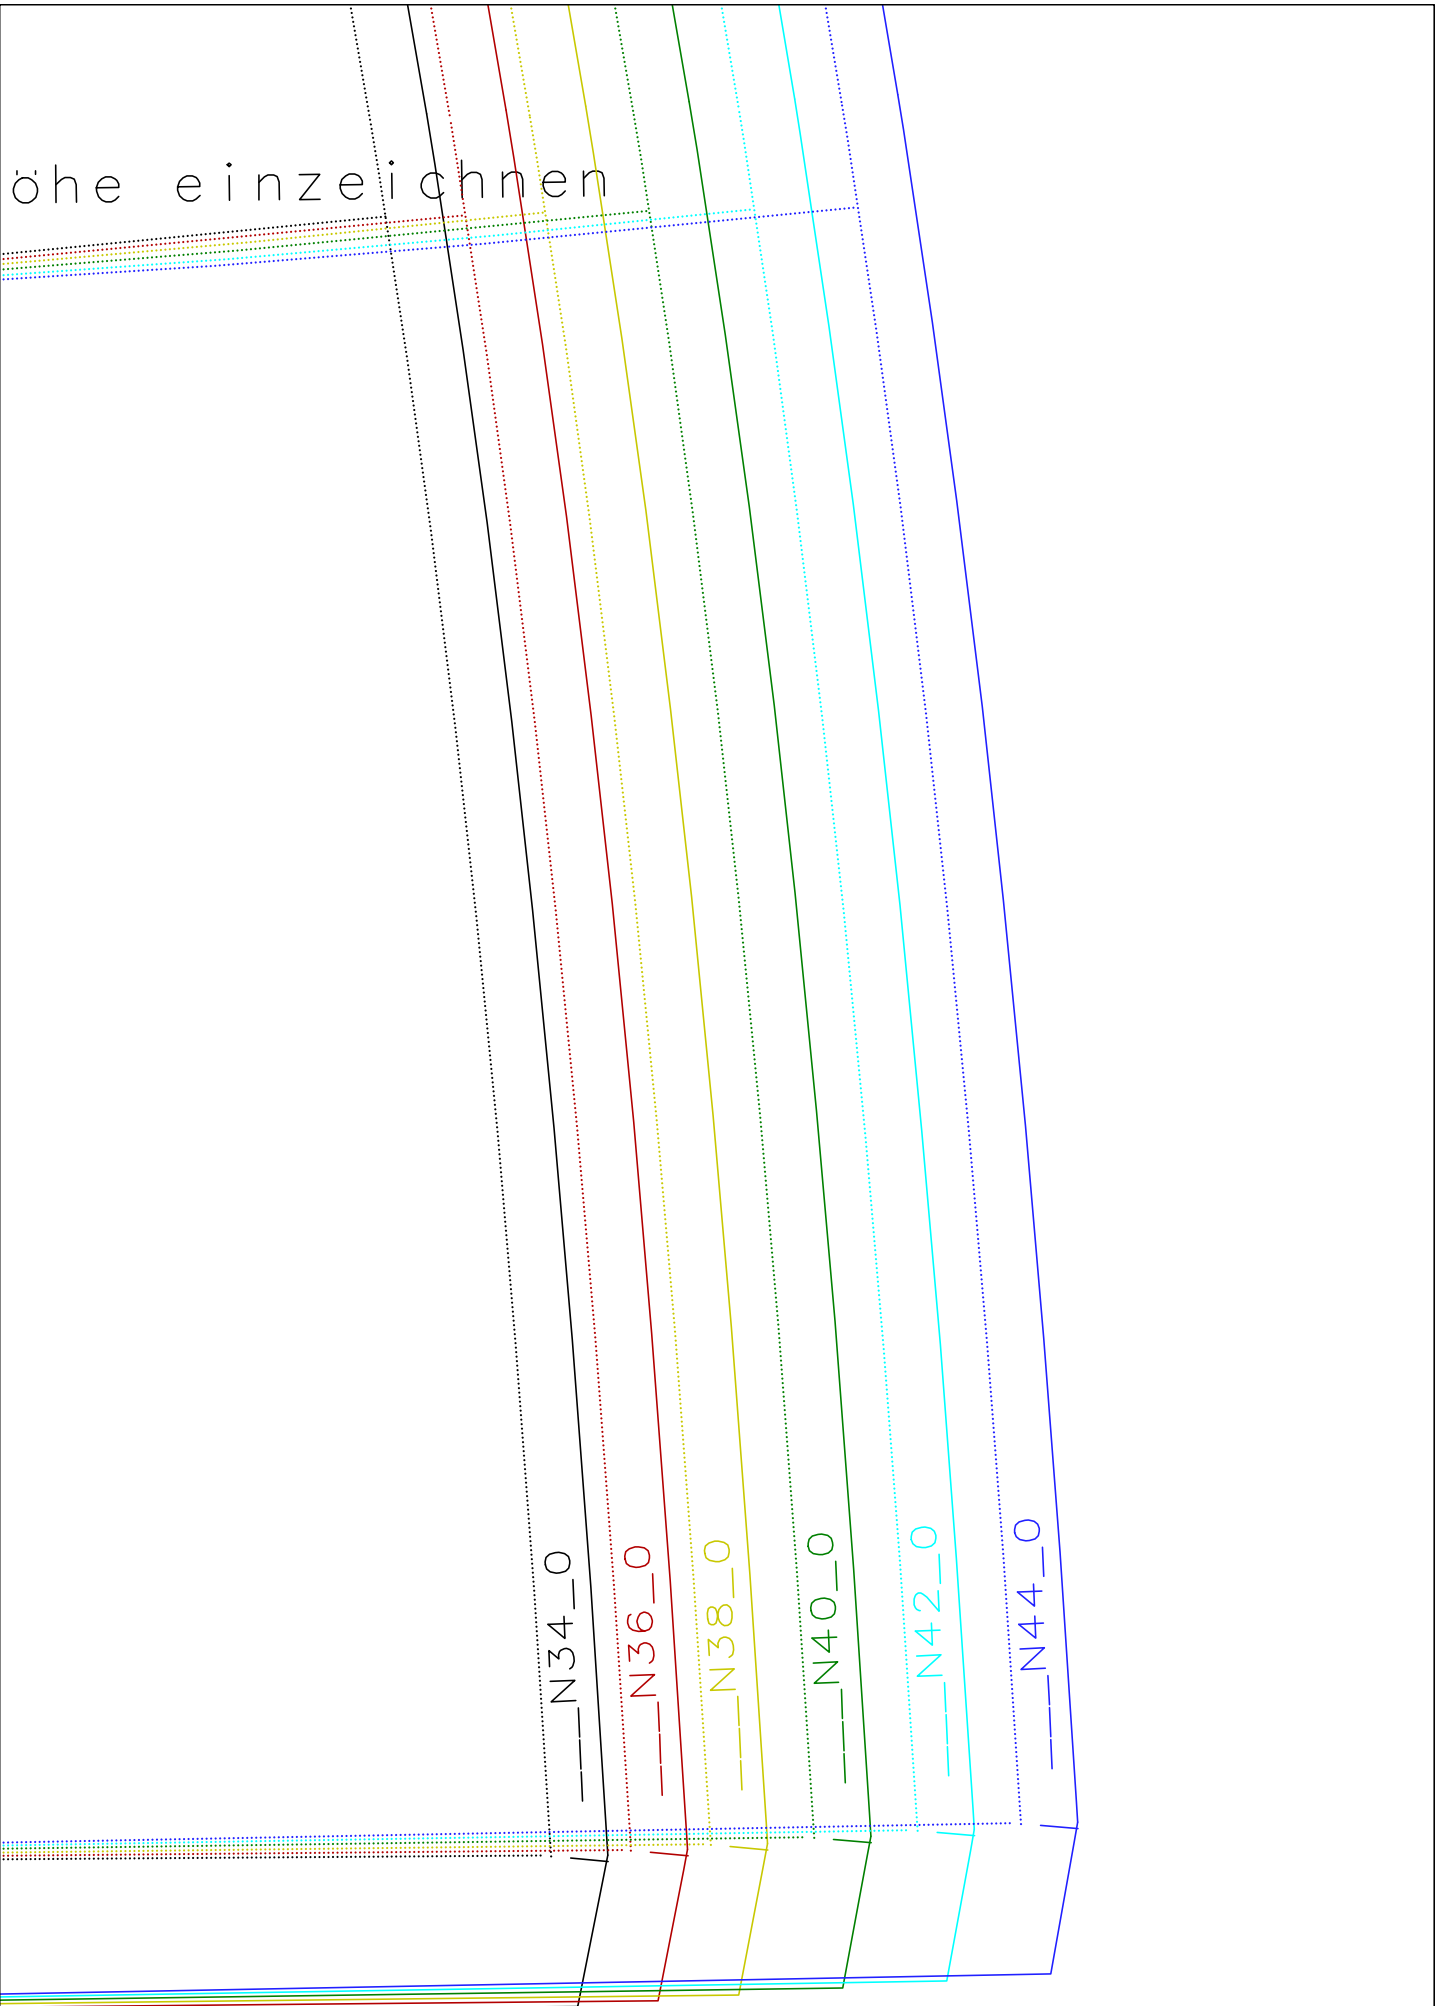

(A,02): Kleid Mia.mdl (..\c pauli\)

Shirtlänge parallel zur Taillenh

